


# Grind till Altan


Det har under åren satts upp en brokig skara av grindar på altanerna, dessa kommer att tas bort vid renoeringen av din altan.

Om du sedan vill ha en grind kan du beställa denna från samma entreprenör som byter ut räcket.

Du kan även utföra jobbet själv. Tänk på att grinden skall vara hantverksmässigt utförd och att grinden får endast vara av den typ som denna bygganvisning beskriver.

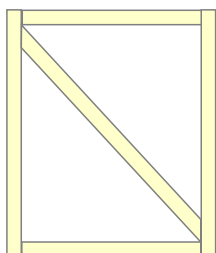

Bygg en ram i 45X70 regel som passar i grindhålet. Rekommenderad skruv Trallskruv 75mm.

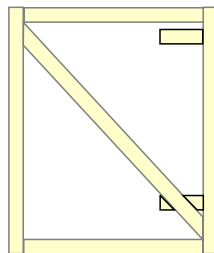


Placera klossar där gångjärnen skall placeras. Observera att öppningen på grinden skall var inåt.



Sätt fast panelen 22X120 samt 22X70 på ramen i samma ordning som på altanräcket, där efter montera handledaren 34X145 rundad. Handledaren skall vara av den typ som visas till vänster. Rekommenderad skruv trallskruv 42mm för panelen, 75mm för handledaren.



Ovan ser du en lösning på hur överliggaren kan sågas så att grinden kan öppnas.

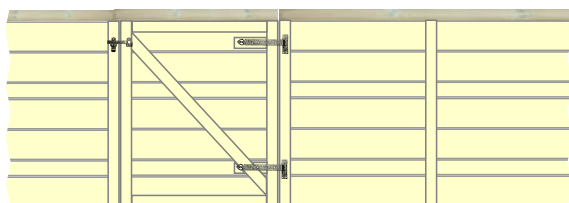

Gångjärn och ett eventuellt lås skall monteras på insidan av grinden och får vara av valfri modell.

## Kombination vindskydd/insynsskydd

Grinden kan och får kombineras med vindskydd/insynsskygg



Se bygganvisning vindskydd/insynsskydd.

Material		
Reglar	45X70mm	
Panel	22X70mm	
Panel	22X120mm	
Handledare	34X145mm	Impreg. Rundad
Trallskruv	4,2X42mm	Rostfri
Trallskruv	4,8X75mm	Rostfri